Liquid XL

Nº artículo 75042

Volumen de agua en la instalación de calefacción

Tubos de acero			Tubos de cobre		
DN	Diámetro nominal mm (pulgadas)	Volumen de agua litros/m	DN	Diámetro nominal (mm) x Espesor (mm)	Volumen de agua litros/m
10	17,2 (3/8")	0,12	8	10 x 1,0	0,05
15	21,3 (1/2")	0,20	10	12 x 1,0	0,08
20	26,9 (3/4")	0,37	12	15 x 1,0	0,13
25	33,7 (1")	0,58	15	18 x 1,0	0,20
32	42,4 (1 1/4")	1,02	20	22 x 1,0	0,31
40	48,3 (1 1/2")	1,38	25	28 x 1,0	0,53
50	60,3 (2")	2,21	32	35 x 1,2	0,84

Para averiguar el volumen de agua en los radiadores por favor tengan en cuenta las indicaciones de fabricante.

Dosificación de Gebo Liquid

(Gráfico proporcionalmente ampliable)

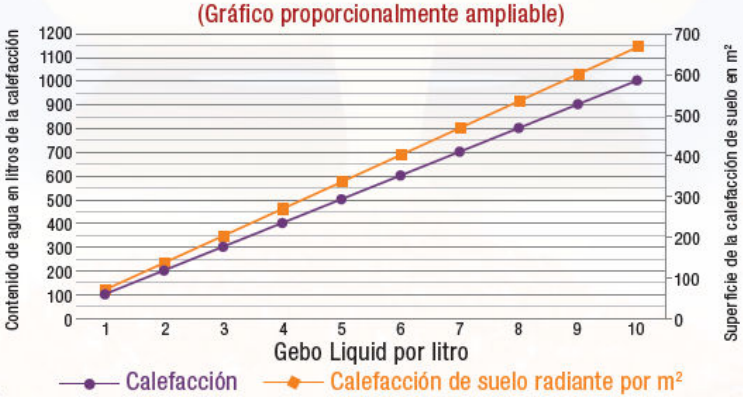

Instrucciones para GEBO Liquid XL

Nº artículo 75042

4 019576 077824

1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la caldera – ver lateral "Volumen de agua en la instalación de calefacción"
2. Cerrar las conexiones de la caldera con el resto de la instalación con tal que quede solo el circuito de la caldera.
3. Es preciso quitar los filtros.
4. **Agitar bien** Gebo Liquid XL y suministrarlo sin diluir a través de la válvula de relleno al circuito de la caldera (1 litro del sellador por 100 litros de agua) – ver lateral "Instrucciones de dosificación".
5. Poner la caldera a una temperatura de 60°C. El sellador deberá permanecer 4–5 horas con como minimo 60°C en el circuito de la caldera. Si la temperatura es inferior a 60°C el proceso de sellado se puede alargar (varios días). **Se debe tener en cuenta que la bomba de circulación este en marcha durante todo el proceso de sellado**, ya que el sellador sólo puede llegar a la fuga circulando con el agua.
6. Abrir de nuevo las conexiones entre la caldera y resto de la instalación.
7. Se deben abrir las válvulas del termostato completamente.
8. Purgar bien la bomba de circulación y los radiadores.
9. Para evitar cristalizaciones se deberán limpiar inmediatamente con abundante agua todas las herramientas y objetos que han estado en contacto con selladores Liquid.
10. Al finalizar el proceso volver a instalar los filtros.
11. El sellador puede permanecer en la instalación de calefacción.

¡No usar en calderas murales de gas!

Atención: Evitar excesos. Utilizar en las proporciones recomendadas.

Si la instalación de calefacción está muy sucia pueden renovar el agua.

Sugerencia: Los selladores Liquid no se pueden usar en instalaciones que tienen anticongelantes o anticorrosivos.

Observaciones generales para el uso de los productos GEBO Liquid:

- Los productos Liquid no son aptos para consumir y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Los productos Liquid **no son aptos para tuberías de agua potable, tuberías de gas o tuberías de aguas residuales**
- Los productos Liquid se pueden conservar de forma indefinida si se evita la congelación.

GEBO Ibérica sau · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel. 938 115 060 · www.gebo.es