



## Istruzioni di montaggio:

Infilare il tubo nel giunto in modo tale da oltrepassare entrambe le guarnizioni. Per eseguire questa operazione non è necessario smontare il giunto completamente, sarà sufficiente allentare i dadi fino alla fine dei tiranti.

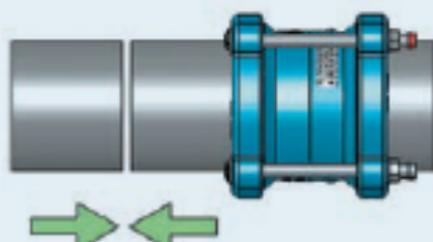

Posizionare ed allineare i tubi da unire. Bisogna mantenere uno spazio minimo di 10 mm tra i due terminali.

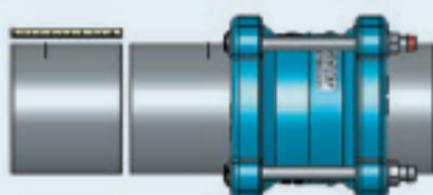

Segnare il punto di inserimento sui due tubi (vedere tabella sottostante)



Posizionare il giunto tra i due segni e cominciare a stringere i tiranti a croce. Per la coppia di serraggio fare riferimento alla tabella sottostante.

DN	Tolleranza [mm]	Introduzione min.	Introduzione max.	Coppia di serraggio
40	48 – 60	48	58	50 Nm
50	59 – 73	53	63	50 Nm
60/65	72 – 85	57	67	50 Nm
80	88 – 103	58	68	50 Nm
100	108 – 128	61	71	50 Nm
125-1	132 – 146	61	71	50 Nm
125-2	139 – 153	61	71	50 Nm
150	159 – 182	74	84	50 Nm
175	192 – 209	74	84	50 Nm
200	218 – 235	89	99	50 Nm
225	250 – 267	89	99	50 Nm
250	271 – 289	90	100	50 Nm
300	322 – 340	90	100	50 Nm

