

Tömítőbilincsek vörösréz csőhöz: DIN EN 1057

kemény R290 és lágy R220 rézcsövek

■ Méretek:

Csőméretek NÁ	8	10	12	15	20	25	32	40	50	65
Cső külső Ø [mm]	10	12	14	18	22	28	35	42	54	64
					15					70
					16					


■ **Max. üzemi nyomás/hőmérséklet:** víz: kemény Cu-cső 10 bar/60 °C; kemény Cu-cső 6 bar/90 °C; lágy Cu-cső 6 bar/60 °C; lágy Cu-cső 4 bar/90 °C; sűrített levegő: 10 bar/70 °C

■ **Közeg:** ivóvíz (25 °C-ig), fűtővíz (90 °C-ig), olajmentes sűrített levegő

■ **Felhasználási terület:** a tömítőbilincsek pl. korróziós károk vagy mechanikus sérülések okozta lyukak és repedések tömítésére szolgálnak.

A szerelés lépései:

1. Tisztítsa meg a csövet (5) a sérült rész körül.
2. A gumimandzsettát (2) helyezze a cső (5) köré.
3. A gumimandzsetta (2) nyílását fordítsa a sérült résszel szemben lévő oldalra. A sérült területet teljesen igyekezzen lefedni a gumimandzsettával (2).
4. Illessze az alsó részt (3) a gumimandzsettára (2).
5. Illessze a felső részt (1) a gumimandzsettára (2).
6. Csavarja be az imbuszcsavarokat (4).
7. Imbuszkulccsal átlósan húzza meg az imbuszcsavarokat (4).

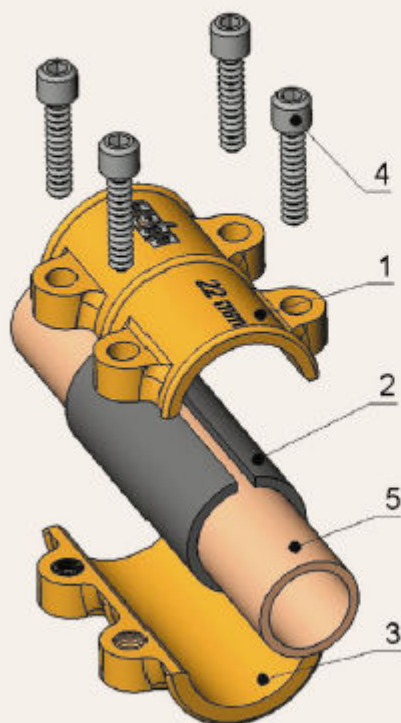

- 1 tömítőbilincs felső rész
- 2 gumimandzsetta
- 3 tömítőbilincs alsó rész
- 4 imbuszcsavar
- 5 cső