Liquid Micro

Nº artículo 75012

Volumen de agua en la instalación de calefacción

Tubos de acero			Tubos de cobre		
DN	Diámetro nominal mm (pulgadas)	Volumen de agua litros/m	DN	Diámetro nominal (mm) x Espesor (mm)	Volumen de agua litros/m
10	17,2 (3/8")	0,12	8	10 x 1,0	0,05
15	21,3 (1/2")	0,20	10	12 x 1,0	0,08
20	26,9 (3/4")	0,37	12	15 x 1,0	0,13
25	33,7 (1")	0,58	15	18 x 1,0	0,20
32	42,4 (1 1/4")	1,02	20	22 x 1,0	0,31
40	48,3 (1 1/2")	1,38	25	28 x 1,0	0,53
50	60,3 (2")	2,21	32	35 x 1,2	0,84

Para averiguar el volumen de agua en los radiadores por favor tengan en cuenta las indicaciones de fabricante.

Dosificación de Gebo Liquid

(Gráfico proporcionalmente ampliable)

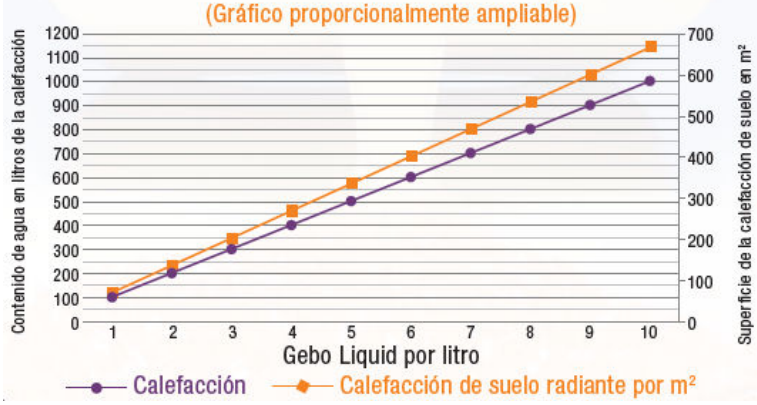

Instrucciones para GEBO Liquid Micro

Nº artículo 75012

4 019576 077794

1. Comprobar el volumen de agua que hay en el circuito de la instalación de calefacción – ver lateral "Volumen de agua en la instalación de calefacción"
2. Es preciso quitar los filtros.
3. Poner la caldera térmica de gas a una temperatura de 60°C. Si la temperatura es inferior a 60°C el proceso de sellado se puede alargar (varios días).
4. **Se debe tener en cuenta que la bomba de circulación este en marcha durante todo el proceso de sellado, ya que el sellador sólo puede llegar a la fuga circulando con el agua.**
5. Se deben abrir las válvulas del termostato completamente.
6. **Agitar bien** Gebo Liquid Micro y suministrarlo sin diluir a través de la válvula de relleno al circuito de la calefacción (1 litro del sellador por 100 litros de agua) – ver lateral "Instrucciones de dosificación".
7. Purgar bien la bomba de circulación y los radiadores.
8. Después de 24 horas se puede volver a poner en funcionamiento normal la caldera mural de gas. Instalar los filtros.
9. Para evitar cristalizaciones se deberán limpiar inmediatamente con abundante agua todas las herramientas y objetos que han estado en contacto con selladores Liquid.
10. Después de 4 semanas se debe aclarar la caldera mural de gas y renovar el agua.

Atención: Evitar excesos. Utilizar las proporciones recomendadas.

Sugerencia: Los selladores Liquid no se pueden usar en instalaciones que tienen anticongelantes o anticorrosivos

Observaciones generales para el uso de los productos GEBO Liquid:

- Los productos Liquid no son aptos para consumir y deben mantenerse fuera del alcance de los niños
- Los productos Liquid **no son aptos para tuberías de agua potable, tuberías de gas o tuberías de aguas residuales**
- Los productos Liquid se pueden conservar de forma indefinida si se evita la congelación

GEBO Ibérica sau · 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel. 938 115 060 · www.gebo.es